Светильник светодиодный
LGT-Prom-ArcticLux-50

Инструкция по установке

Санкт-Петербург

Изготовитель ООО «ЭлДжиТи Рус»
г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 27
☎ +7 (812) 671-00-72
info@lgtechno.ru

1. Указания по технике безопасности

1.1 По требованиям безопасности светильник соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-97.

1.2 ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СВЕТИЛЬНИКА ПРОИЗВОДЯТСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ!

1.3 Не допускается подключение светильника к питающей сети через диммер (светорегулятор).

1.4 Не допускается подключение светильника к поврежденной электропроводке.

1.5 Не допускается эксплуатация светильника без защитного заземления.

1.6 Установка светильника производится при соответствии напряжения питающей сети 220 В.

2. Установка, монтаж и подключение к сети

2.1 Установка, монтаж и эксплуатация светильника производятся в соответствии «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Светильник не требует обслуживания в течение всего срока службы. В случае необходимости, поверхность рассеивателя протирать мягкой тканью.

2.3 Далее приведены рекомендации по монтажу светильника:

2.3.1 Снять крепления со светильника. Наметить и просверлить отверстия под монтаж светильника на поверхности установки. Минимальное рекомендуемое количество монтажных отверстий для одного крепления – одно. Диаметр отверстий в каждом креплении 4-6 мм (3 отв.). При помощи винтов прикрепить крепления к поверхности. Минимальная рекомендуемая длина метизов 35-50 мм (Рис. 1).

2.3.2 Светильник можно устанавливать, как на горизонтальную поверхность (Рис. 1), так и на вертикальную поверхность (Рис. 2).

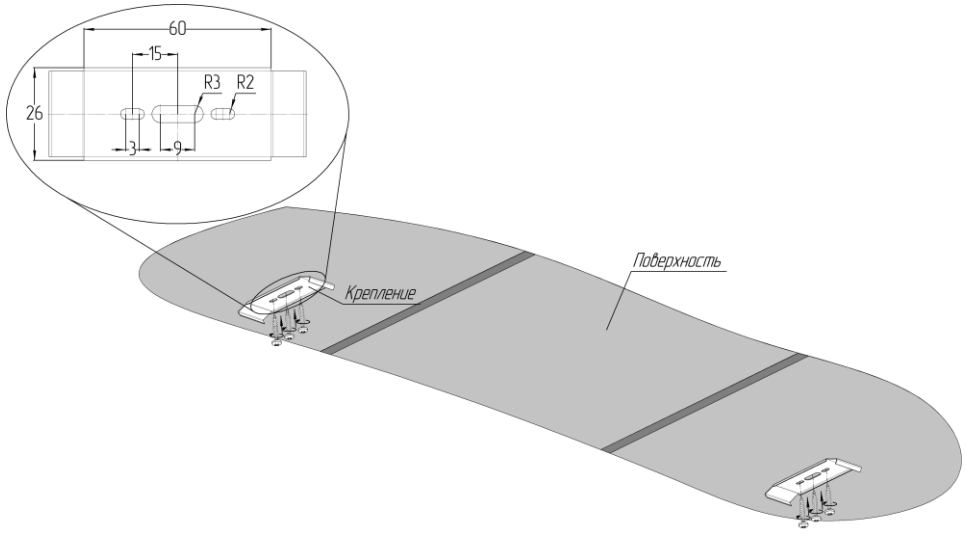

Рис.1

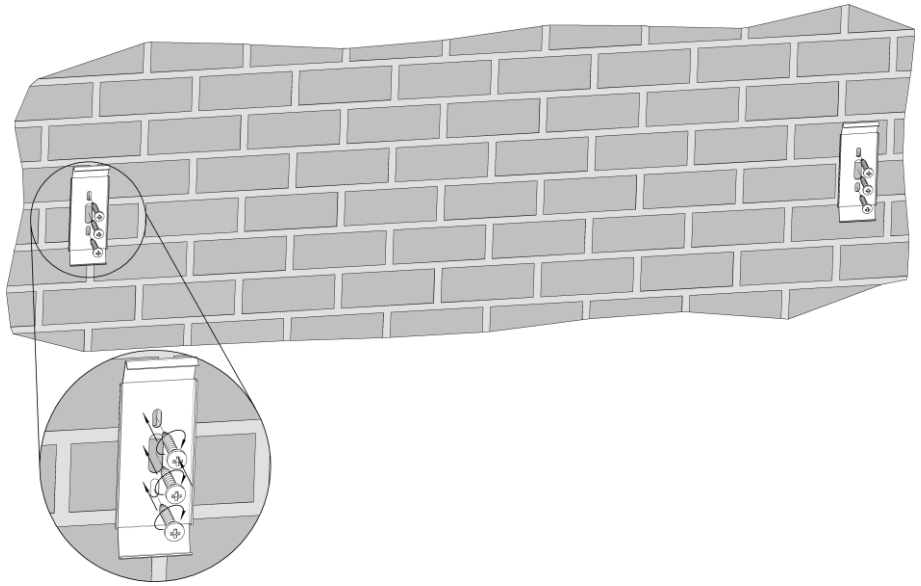

Рис. 2

2.3.3 Прикрепить светильник к креплениям, до щелчка (Рис. 3).

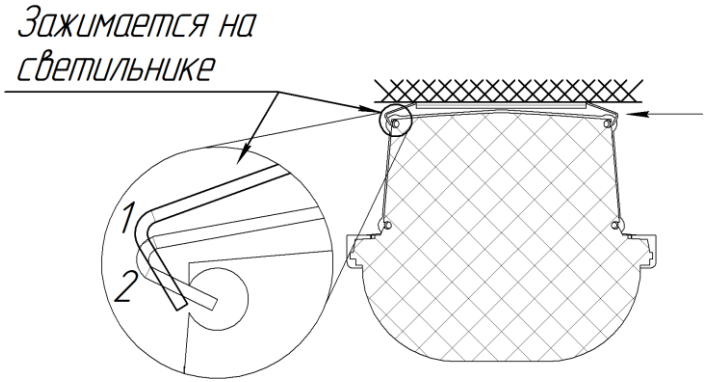

Рис. 3

2.4 Подключить светильник к сети, соблюдая полярность.